


TM-23661

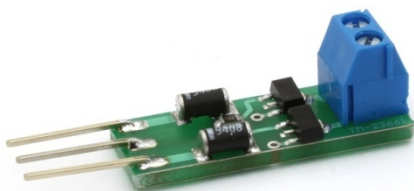


Motor meghajtó eszközdekóderhez

Használati útmutató

Motor driver for accessory decoder

User's manual

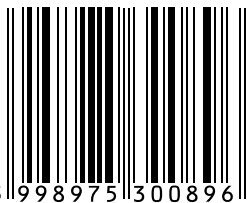

5 998975 300896



© 2011 BioDigit Ltd.

Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai kivitelezést is, a BioDigit Kft írásos beleegyezése nélkül tilos.



Biztonsági figyelmeztetések

A készülék használatakor minden esetben tartsuk be a specifikációban megadott műszaki paramétereket. A készülék üzembe helyezésekor figyeljünk minden esetben a környezetre, és óvjuk a készüléket a nedvességtől, közvetlen napfénytől.

A készülékek üzembe helyezésekor és/vagy beszerelésekor esetleg szükség lehet forrasztópákára. Ez esetben óvatosan dolgozzunk.

Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések.....	1
Tartalom.....	1
A készülék tulajdonságai.....	2
Műszaki paraméterek	2
Rövid leírás	2
Bekötés	2
Jótállási és jogi nyilatkozat	3

A készülék tulajdonságai

- Eszközdekóderhez illeszthető
- Nagy áramterhelhetőség
- Nem igényel külső tápellátást

Műszaki paraméterek

Bemenő tápfeszültség: 7-24V

Nyugalmi áramfelvétel: 0 mA

Maximális áramfelvétel: 1000 mA

Méret: 30x10 mm

Rövid leírás

A modul segítségével a hagyományos eszközdekódert kiegészítve lehetőségünk nyílik motoros váltóművek használatára (Conrad Rend.szám: 219999, Tillig Elite, stb).

A motoros váltóművek előnye a lassú és fokozatmentes mozgás.

Bekötés

Az eszközdekóder kimenetére csatlakoztatható, az ábrán jelölt módon (Ábra 1.)

A modul és a motor közé 330-560 Ohm közötti ellenállást iktatva a váltómű mozgása tetszőlegesen lassítható.

Amennyiben a motoros váltómű nem rendelkezik végállással, az eszköz dekódert (TM-22332) impulzus üzemben használjuk!

Jótállási és jogi nyilatkozat

Forgalomba hozatal előtt a készülék minden paramétere teljes körűen tesztelésre került. A termékre a gyártó egy év garanciát vállal. Az ez idő alatt bekövetkezett meghibásodást a gyártó ingyenesen megjavítja a számla felmutatása ellenében.

Nem megfelelő használat és kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az EMC Európai rendelet alapján az eszköz kizárólag olyan készülékkel használható mely rendelkezik CE jelzéssel.

Az említett szabványok és márkanevek az érintett vállalatok védjegyei.

TrainModules – BioDigit Ltd
Kerepesi street 92.
H-1144, Budapest

Made in Hungary.

Tel.: +36 1 46-707-64
<http://www.trainmodules.hu/>

Ábra 1.

